


SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz - Print magnet kontakt/jumper funktioner

Ekstra monteret magnetkontakt funktion:
 Jumper af = NO kontakt
 Jumper på = NC kontakt

HUSK JUMPER:
 Højre/Venstre montering af magnetkontakt:
 R= Højre
 L= Venstre

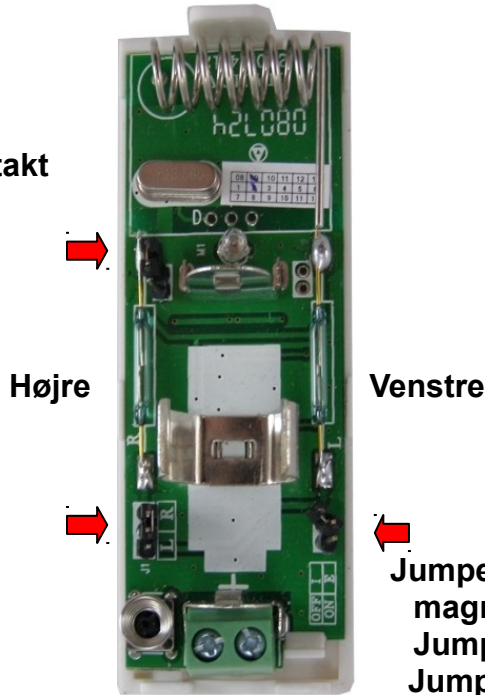

Jumper valg af intern ekstern magnet:
 Jumper af = Intern magnet
 Jumper på = Ekstern magnet

Indgang til ekstern magnetkontakt NO/NC eller anden form for trådført sensor

SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz - Standard infrarød sensor (PIR)

Test mode: Aktiverer PIR hele tiden

Normal mode: Aktiveres hver 2.5 minut efter en aktivering.
 Sender test signal hver 65 minut.

Kodning: Tryk sabotage kontakt ned i min. 3 sek.
 For kodning med kontakterne
 3 OFF + 4 OFF



Dipswitch 1+2		
1	2	Mode
ON	OFF	1-Puls
OFF	ON	2-Puls
OFF	OFF	3-Puls

Dipswitch 3+4		
3	4	Mode
ON	OFF	Test
OFF	ON	Normal
OFF	OFF	Kodning

Sabotage-kontakt
 Husk at sætte kontakt tilbage efter kodning

Ved programmering af ting i alarmen skal tasten  bruges til at returnere til forrige menu.